


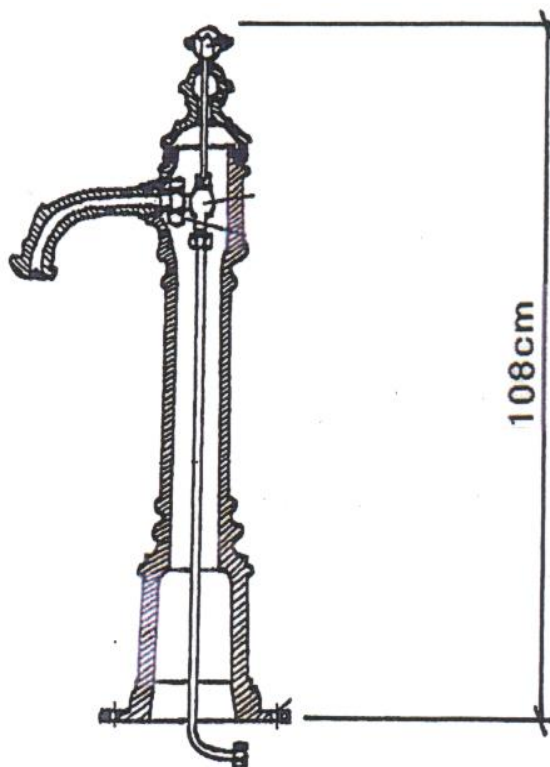

Malmkranen monteringsanvisning.

- ❖ Monteras på betongsockel min 500x500 mm med hål 50 mm i mitten, anpassa bultmönster enligt hål i monteringsplatta på kranen. Betongsockeln grävs ned i mark. Vid behov kan betongsockeln platsgutas.
- ❖ Marken måste vara stabil, om inte gör en grundläggning
- ❖ Kranen skruvas i betongplattan i 4 fästpunkter.
- ❖ Vatten anslutningen sker till 15 mm pex slang, leveras utan koppling.



Aquadesign International AB

Postal address
Box 740,
SE-182 17 DANDERYD
Sweden

Telephone
+46-10-179 40 00

Internet
www.aquadesign.se
E-mail
info@aquadesign.se

Bankgiro service
339-1190

Reg. number/ VAT
SE556360053401